

ageLOC

LumiSpa™



BRUGERMANUAL

INDHOLDSFORTEGNELSE

Systemkomponenter	6
Silikonehoveder og udvalg af renseprodukter	7
Opladning af ageLOC® LumiSpa™	8
Montering og afmontering af silikonehoved	11
Sådan bruger du ageLOC® LumiSpa™	12
Rengøring og vedligeholdelse af ageLOC® LumiSpa™	14
Tekniske specifikationer	15
Service og bortskaffelse	16
Erstatnings- og garantiinformation	17

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ageLOC® LumiSpa™ er beregnet til voksne forbrugere. Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske eller mentale evner, personer med nedsat funktion af sanseapparatet, personer med manglende erfaring og børn over 16 år, hvis de holdes under opsyn eller har modtaget vejledning i sikker anvendelse af apparatet og er bekendte med risikoen herved. ageLOC® LumiSpa™ er ikke legetøj, og børn bør hverken lege med eller anvende apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke foretages af børn.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER


- Anvend ikke den separate strømforsyning i våde omgivelser, nær badekar, brusekabiner, håndvaske eller andre vandbeholdere. Anbringes sikkert, hvor den ikke kan falde i vandet.
- ageLOC® LumiSpa™ kan anvendes i badet og andre våde omgivelser. Undgå dog venligst at udsætte ladestationen for vand og fugt.
- Batterierne i ageLOC® LumiSpa™ kan ikke udskiftes. Anvend kun den medfølgende strømforsyning og ladestation til at oplade apparatet. Sæt strømforsyningen i ladestationen. Tilslut den anden ende elnettet, og oplad apparatet i mindst 12 timer. Følges vejledningen

for anbefalet anvendelse, bør apparatet holde strøm i mindst en uge.

- Apparatet må aldrig stilles i nærheden af en radiator eller andre varmekilder. Undgå at placere apparatet i meget varme eller kolde omgivelser i længere tid af gangen. Opbevaringstemperaturen for apparatet er mellem 10 og 45 grader. For optimal batterilevetid anbefaler vi at undgå temperaturer på over 30 grader.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undlad at anvende apparatet, hvis silikonehovedet er beskadiget.
- Anvend kun enheden som beskrevet. Undgå at påføre for meget produkt i ansigtet, da dette kan gå ud over silikonehovedets effekt.
- Overhold de forudindstillede behandlingstider. Anvend ikke i længere tid eller oftere end anbefalet.
- Sørg for at skifte behandlingsområde løbende, så du undgår at overbehandle et enkelt hudområde.
- Anvend kun apparatet som beskrevet i vejledningen. Undgå beskadiget hud eller modermærker, der hæver sig over huden.
- For at undgå personskader, bør apparatet ikke benyttes, hvis det er beskadiget eller ødelagt.

- Anvend ikke strømforsyningen, hvis den er våd eller befinder sig i våde omgivelser.
- Undgå at håndtere ladestationen med våde hænder.
- Rengør jævnligt gribebladen.
- Del ikke silikonehoveder med andre.

SYSTEMKOMPONENTER

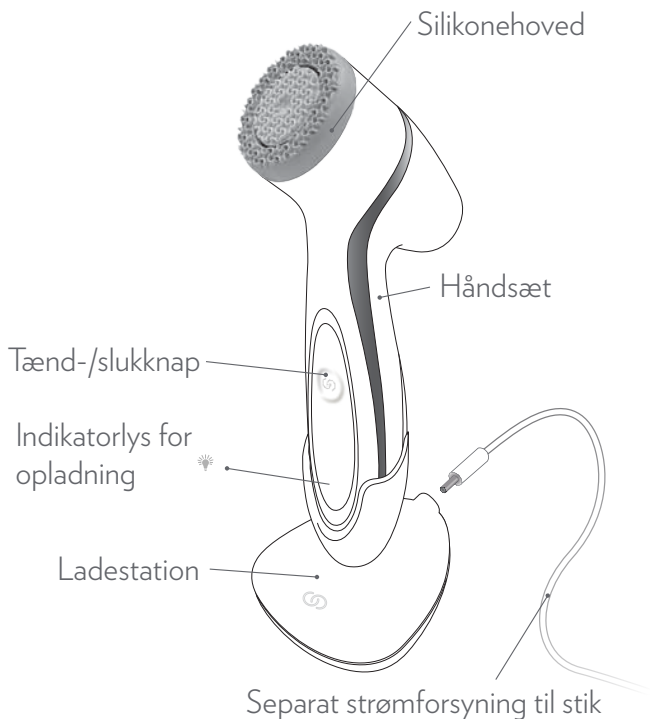

BEMÆRK: Billederne afspejler ikke
produktdelesnes egentlige størrelser.

Silikonehoveder og udvalg af rens produkter

ageLOC® LumiSpa™ byder på et udvalg af silikonehoveder og aktiverende rens produkter, så du har mulighed for at finde den optimale kombination til lige netop din hudtype.

Silikonehoveder

Hvert ageLOC® LumiSpa™-silikonehoved har en nænsom og fin silikoneoverflade. Du har valget mellem to muligheder: Normal og fast.



Normal

Passer til normal
eller kombineret hud



Fast


Passer til fedtet
hud

Udvalg af rens produkter

De aktiverende rens produkter til ageLOC® LumiSpa™ er specialdesignede med henblik på at blive anvendt sammen med apparatet. Der er flere forskellige aktiverende rens produkter at vælge imellem til ageLOC® LumiSpa™ baseret på hudtype og personlig præference. Se nuskin.com for yderligere information.


OPLADNING AF AGELOC® LUMISPA™

1

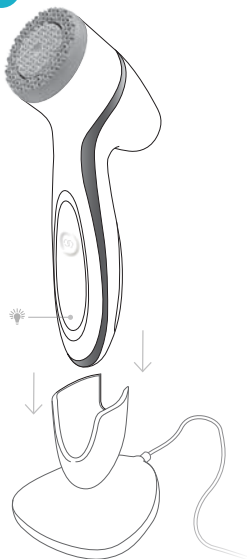

- Lysene på håndsættets front viser batteriniveauet. En ravgul farve i den nederste tredjedel af håndsættet indikerer lavt batteriniveau.
- Når batteriet løber tørt, vil lampen på den nederste tredjedel af håndsættet  lyse ravgult og blinke to gange for til sidst at slukke helt. For at beskytte batteriet sker dette kun de første par gange, du prøver at tænde for apparatet. Derefter vil apparatet ikke reagere, når du forsøger at tænde det.
- Når du oplader enheden vil lysene på håndsættet blinke i 15 sekunder. Derefter blinker tænd-/slukknappen for at indikere, at enheden lader.

- **Sørg for at enheden og silikonehovedet er helt tørre**, før du sætter ageLOC® LumiSpa™ i ladestationen.
- Sæt den ene ende af den separate strømledning i ladestationen. Tilslut den anden ende elnettet, og oplad apparatet i mindst 12 timer. Følges vejledningen for anbefalet anvendelse, bør apparatet holde strøm i 7 til 10 dage. Anvend ikke den separate strømforsyning i våde omgivelser.
- Når du anbringer din enhed i ladestationen, vil lysene i håndsættet stråle kortvarigt og tænd-/slukknappen vil lyse. Derefter blinker tænd-/slukknappen for at indikere, at enheden lader.
- Tænd-/slukknep lyser konstant, når enheden er fuldt opladt.

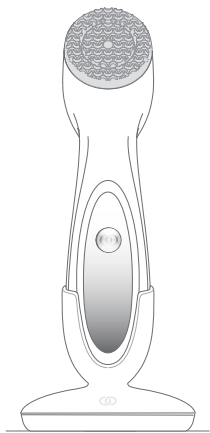

ADVARSEL: De genopladelige batterier i ageLOC® LumiSpa™ kræver minimal ladning for at fungere ordentligt. For at sikre batteriet optimal levetid, anbefaler vi, at du oplader apparatet hver gang, det er ved at løbe tør for strøm, og undgår at opbevare apparatet i flere måneder af gangen uden at anvende det. Hvis du presser enheden for hårdt mod huden, vil de modsatrettede bevægelser


stoppe, og enheden vil vibrere langsomt en enkelt gang. Løft enheden en smule fra huden for at fortsætte behandlingen.

Hvis du skrubber ansigtet for voldsomt med enheden, stopper den modsatrettede bevægelse, og enheden vibrerer hurtigt flere gange lige efter hinanden. Lad enheden glide hen over ansigtet med langsomme korte bevægelser for at fortsætte behandlingen. Undgå området omkring øjnene.

MONTERING OG AFMONTERING AF SILIKONEHOVED

1


Montering af silikonehoved

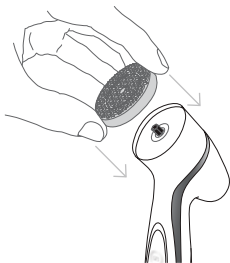

- Tag fat i silikonehovedets sider.
- Tilpas hullet bag på silikonehovedet med den sorte, roterende aksel på håndsættet.
- Tryk forsigtigt silikonehovedet ned over akslen, indtil det klikker sig fast.

2

Afmontering af silikonehoved

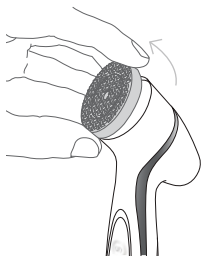

- Tag fat i silikonehovedets sider.
- Løft forsigtigt silikonehovedets top, og træk forsigtigt til det giver slip.

SÅDAN BRUGER DU AGELOC® LumiSpa™

ageLOC® LumiSpa™ anvendes to gange om dagen. Brug den morgen og aften for det bedste resultat.



TRIN 1

- Fugt ansigtet i lunkent vand.
- Påfør ageLOC® LumiSpa™ aktiverende rensprodukt. Undgå øjenområdet.

TRIN 2



- Væd silikonehovedet under rindende vand. Tænd for enheden på tænd-/slukknappen.
- Hvert af de fire lys omkring knappen i midten lyser én gang, og silikonehovedet begynder derefter straks at arbejde. Det starter langsomt, før det når den normale hastighed.



- Bevæg silikonehovedet frem og tilbage over hver del af ansigtet i brede strøg. Undlad at skrubbe huden eller trykke for hårdt. Undgå området omkring øjnene.
- ageLOC® LumiSpa™ holder en kort pause hvert 30. sekund for at advare dig om, at det er tid til at behandle et nyt område af ansigtet.



TRIN 3

- Enheden stopper, når behandlingen er overstået, og slukker automatisk.
- Vask dit ansigt med vand for at fjerne overskydende renseprodukt.



BEMÆRK

Tryk én gang på tænd-/slukknappen, hvis du ønsker at sætte enheden på pause. Tryk på tænd-/slukknappen og hold den nede i 2 sekunder for at slukke enheden. ageLOC® LumiSpa™ er velegnet til at fjerne makeup. Undlad dog at anvende enheden i området omkring øjnene.


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

AF ageLOC® LumiSpa™

EFTER HVER ENESTE BEHANDLING:




- Afmontér silikonehovedet. Rens det med vand, mens du fjerner overskydende rensprodukt. Tør silikonehovedet grundigt med et viskestykke.

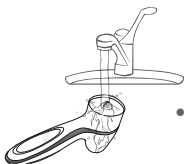

- Vask enheden med vand.



- Tør enheden med et viskestykke.

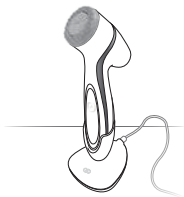

- Vent med at montere silikonehovedet på enheden før begge dele er helt tørre.
- Når enheden er helt tør, kan du sætte den i ladestationen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model: ageLOC® LumiSpa™

- Separat strømforsyning til stik:
 - Input: Nominel spænding 100-240V~, nominel frekvens 50-60Hz, nominel strømstyrke 0,3 A
 - Output: 5,9V $\equiv$ 1000mA. Må kun forsynes ved Safety Extra Low Voltage 5,9 V $\equiv$ (lavspænding fra strømkilder med beskyttende adskillelse)
- Ladestation:
 - Input: 5.9V $\equiv$ 1000mA
- ageLOC® LumiSpa™ enhed:
 - Input: 5.9V $\equiv$ 1000mA

Det er et batteridrevet apparat. Batteriet oplades inden i apparatet. De genopladelige batterier i ageLOC® LumiSpa™ kræver minimal ladning for at fungere ordentligt. For at sikre batteriet optimal levetid, anbefaler vi, at du oplader apparatet hver gang, det er ved at løbe tør for strøm, og undgår at opbevare apparatet i flere måneder af gangen uden at anvende det.

Elektromagnetisk kompatibilitet: Opfylder kravene for EMC Directive 2014/30/EU Sikkerhed: Opfylder kravene for Low Voltage Directive 2014/35/EU
Enhedens og batteriets vægt: 28,7 g

SERVICE

Forsøg ikke at reparere apparatet selv. Garantien vil i så tilfælde bortfalde. Der er ingen dele inde i enheden, som skal betjenes af forbrugeren.

Referér venligst til garantisektionen for nærmere information om service.

BORTSKAFFELSE AF ENHEDEN

ageLOC® LumiSpa™ skal bortskaffes korrekt i henhold til lokale love og bestemmelser. Da ageLOC® LumiSpa™ indeholder elektriske komponenter og en batteripakke, der består af NiMH (Nikkel, metal og hydrid), må den ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal det afleveres på en genbrugsplads, der er godkendt af de lokale myndigheder. På denne måde kan nogle materialer genindvindes og genbruges.

GARANTI

Begrænset toårig garanti: Nu Skin® garanterer, at apparatet er fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i en periode på to år fra leveringsdatoen. Denne garanti dækker ikke beskadigelse af produktet, som skyldes forkert brug eller uheld. Hvis produktet går i stykker inden for den toårige garantiperiode, kan du kontakte dit lokale Nu Skin®-kontor og aftale udskiftning eller reparation af produktet. Du skal kunne fremvise en kvittering, der viser leveringsdatoen. Nu Skin® forbeholder sig retten til at undersøge apparatet. Garantien påvirker ikke nærværende lovgivning angående køb. Sådanne rettigheder vil være beskyttede. Garantien er gældende i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Holland, Ukraine og Storbritannien.



Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (Gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer).

Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.

Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos dit renovationselskab.



CE-mærkningen betyder, at producenten har kontrolleret, at produktet overholder EU's sikkerheds-, sundheds og miljømæssige krav. Det er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked.



EAC-mærkningen angiver, at produktet overholder de standarder, der er opsat af medlemsstaterne i den eurasiske toldunion.



EAC CE

 **ageLOC®**

NSE Products Europe BVBA,
Da Vincilaan, 9 - 1930, Zaventem, Belgium

- RU** ООО «Ню Скин Энтерпрайсиз РС», 119049,
Москва, ул. Донская, 29/9, стр. 1,
тел.: 8-800-700-1984.
- UA** ТОВ «Ну Скін Ентерпрайзес Україна», 03680,
Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4,
тел.: 0-800-30-19-84.
- ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd.
Techno Link 63, Regency drive, Route 21
Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157,
South Africa.